

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI SET INTRERUPATOR CU ACTIONARE LOCALA SI DIN TELECOMANDA, CU TEMPORIZATOR

Intrerupatorul temporizator cu telecomanda ITT-11 se foloseste de regula la iluminatul holurilor de trecere, a casei scarilor la blocurile de locuinte, a pivnitelor, garajelor si in general acolo unde este trafic relativ mic si unde exista pericolul de a uita lumina aprinsa inutil. Intrerupatorul poate functiona in paralel cu alte intrerupatoare, astfel incat iluminatul sa poate fi comandat din diferite locuri suplinind cu succes intrerupatoarele cap scara.

Caracteristici Tehnice:

- Tensiunea de alimentare - 230 Vac
- Pornirea se face manual/telecomandat iar oprirea se face automat sau manual/telecomandat.
- Puterea comandată - max 200W
- Timpi de temporizare - 5,15,30min
- Precizia de temporizare - 2%.
- Siguranta de protectie la supracurent tip SMD. Aceasta se poate inlocui numai de specialisti.

- Protectie electronica la suprasarcina ($P > 200W$)

Modul de recunoastere a temporizarii

La o temporizare de 5 min. LED-ul rosu clipeste cu o frecventa de 1s, la $5min < t < 15min$ LED-ul sta aprins pana cand tProgramarea intrerupatorului (schimbarea codului de telecomanda)

Daca se doreste folosirea altei telecomenzi decat cea livrata din fabrica, se poate schimba codul IR astfel:

- se Apăsarea apăsării clapa intrerupatorului ($t > 5s$) pana cand lumina rosie a vizorului nu mai clipeste si ramane lumina rosie aprinsa. Din acest moment intrerupatorul asteapta un alt cod IR timp de 10s. Se apasa butonul telecomenzii alternative (telecomanda TV sau alta) si lumina rosie se stinge. Din acest moment intrerupatorul raspunde numai la comanda manuala sau la telecomanda alternativa. Daca in timp de 10s nu se trimite nici un cod IR, lumina rosie se stinge, codul existent la momentul respectiv in memorie se sterge iar intrerupatorul revine la codul din fabrica.

Programarea intrerupatorului (schimbarea codului de telecomanda)

Daca se doreste folosirea altei telecomenzi decat cea livrata din fabrica, se poate schimba codul IR astfel:

- se Apăsarea apăsării clapa intrerupatorului ($t > 5s$) pana cand lumina rosie a vizorului nu mai clipeste. Va indepartati de intrerupator 2-3 pasi si apasati butonul telecomenzii alternative (telecomanda TV sau alta). Dupa primirea codului, lumina rosie se stinge. Din acest moment intrerupatorul raspunde numai la comanda manuala si la telecomanda alternativa. Daca in timp de 10s intrerupatorul nu primeste nici un cod IR, lumina rosie se stinge, codul existent la momentul respectiv in memorie se sterge iar intrerupatorul revine la codul din fabrica.

Observatii:

1. După căderea accidentală a tensiunii rețelei și revenirea ei, intrerupatorul rămâne în starea oprit până la o comandă de pornire. În acest fel se evita consumul accidental de energie.
2. Este necesară existența unui consumator în canalul C1, altfel comanda manuală nu funcționează.
3. Dacă se depășește puterea maximă de 200W intra în funcțiune autoprotecția și începe să clipească rapid LED-ul roșu, apoi se deconectează iluminatul fără defectări. În acest caz se înlocuiesc consumatorii.
4. Nu funcționează pe sarcini inductive: corpuri de iluminat cu droșer electromagnetic, Spoturi alimentate cu transformatoare.
5. Dacă au trecut 3 zile fără să fie utilizat, acumulatorul se descarcă complet și nu mai funcționează pornirea cu telecomandă. În acest caz se pornește temporizarea manual iar în timpul temporizării se încarcă și acumulatorul propriu.

Scheme electrice

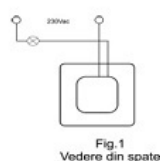


Fig.1
Vedere din spate




Fig.2
Schema de utilizare

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/set-intrerupator-cu-actionare-locala-si-din-telecomanda-bipolar-32706>